

**Ink LINK**<sup>TM</sup>  
HANDWRITING SYSTEM

Scrivete o disegnatte direttamente sul  
PC portatile, laptop e desktop.



- ▶ Usatelo dovunque possiate scrivere un appunto
- ▶ Organizza, taglia, copia, incolla, invia per e-mail e memorizza in modo digitale le note scritte a mano
- ▶ Funziona su carta comune con formati fino a quello legale
- ▶ Sufficientemente compatto da rientrare in una tasca o in un portafoglio



**SII** ● Seiko Instruments Inc.  
*SmartTools: Technology for Business and HomeOffice™*  
[www.seikosmart.com](http://www.seikosmart.com)

*Guida di avviamento rapido*

**Seiko Instruments USA Inc.**  
**[www.seikosmart.com](http://www.seikosmart.com)**

---

Eseguire queste semplici istruzioni per iniziare a usare il sistema di scrittura manuale InkLink e il software InkNote Manager. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla *Guida per l'utente* contenuta sul CD-ROM di InkLink.

---

## 1. Installazione del software

Prima di installare InkNote Manager, rivedere i requisiti del sistema nel file Readme.txt oppure nella *Guida per l'utente*(InkLink.pdf). Entrambi i file si trovano sul CD-ROM di InkLink.

- Per usare InkLink con un portatile con sistema operativo Palm , ci deve essere in funzione Palm HotSync Manager versione 4.0 o successiva (parte di Palm Desktop). Per verificare che HotSync sia installato e funzioni adeguatamente, porre il portatile con sistema operativo Palm nel collegamento a culla oppure collegare il cavo e premere il pulsante HotSync sulla culla o sul cavo.
- Per usare InkLink con un Pocket PC, Microsoft ActiveSync (versione 3.1 o successiva) deve essere in funzione e avere una partnership attiva con il Pocket PC. Le parole “Collegato” e “Sincronizzato” devono apparire nella finestra ActiveSync. Inoltre, è necessario configurare ActiveSync affinché sincronizzi i “File”. Se non si soddisfano queste condizioni, fare riferimento alla documentazione fornita in dotazione con il Pocket PC per far funzionare ActiveSync.

### **Per installare InkNote Manager:**

1. Collegare il computer portatile e il desktop tramite un collegamento a culla, con un cavo o a infrarossi.
2. Inserire il CD-ROM del software nel lettore CD del computer. Il programma di installazione si avvia automaticamente.
3. Seguire le istruzioni che appaiono sullo schermo.
4. La prima volta in cui si avvia InkNote Manager sul portatile si riceve la richiesta di scegliere la penna hardware in uso. Scegliere InkLink, quindi scegliere OK.

Se si possiede una versione precedente di InkNote Manager, il programma di installazione la disinstalla. Una volta disinstallata, riavviare l'installazione seguendo la procedura descritta di seguito.

---

## Se il programma di installazione non si avvia automaticamente:

1. Sul desktop, fare clic su **Start, Esegui**.
2. Nella finestra di dialogo Apri, digitare **d:\setup** (sostituire *d* con la lettera dell'unità del lettore CD), quindi fare clic su **OK**.

In alternativa, fare doppio clic su **Risorse del computer**, fare doppio clic sull'icona del lettore CD quindi fare clic su **Setup.exe**.


## Suggerimenti di installazione

- Durante l'installazione potrà venir chiesto il numero di serie dell'hardware. Il numero di serie si trova nella parte inferiore del Data Clip InkLink.
- La prima parte del numero di serie può già essere visualizzata nel modulo. Verificare di non ripetere i primi caratteri. Il numero di serie hardware inizia con i caratteri IL02.
- Durante l'installazione potrà apparire la richiesta di inserire il codice di acquisto del software. Se si è acquistato un sistema di scrittura manuale InkLink e si è inserito correttamente il numero di serie dell'hardware, tale richiesta non dovrebbe apparire. Fare clic su Indietro e correggere il numero di serie hardware.
- Se si prevede di usare InkLink con un portatile, accertarsi di attivare la casella adeguata in modo che l'installazione predisponga la versione portatile di InkNote Manager.
- Su Windows NT, 2000 o XP, è necessario disporre di diritti di amministratore per poter installare il software.
- Se appare un messaggio di errore durante l'installazione, disabilitare il programma antivirus ed eseguire di nuovo l'installazione.

---

## 2. Installazione della batteria del ricetrasmittitore a infrarossi

Il Data Clip InkLink è alimentato da una singola batteria AAA presente nel ricetrasmittitore a infrarossi.

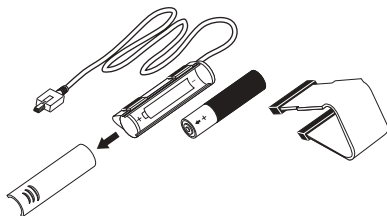


### Per installare la batteria del ricetrasmittitore a infrarossi:

1. Rimuovere la clip facendola scorrere via dalla custodia della batteria.
2. Far scorrere il coperchio della batteria dal cavo per rimuovere il coperchio.
3. Inserire la batteria nel vano batteria. Verificare che il polo positivo (+) della batteria sia rivolto nella direzione opposta a quella del cavo.
4. Riporre il coperchio batteria facendolo scorrere in posizione.
5. Sostituire la clip.

---

## 3. Installare le batterie della cartuccia inchiostro della penna per InkLink

La penna per InkLink utilizza una ricarica per penna a sfera della serie 930 di Staedtler, normalmente disponibile presso i rivenditori di articoli da ufficio. Una cartuccia è fornita nella confezione InkLink.

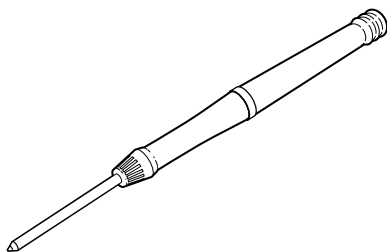

### Per installare la cartuccia inchiostro:

1. Inserire la nuova cartuccia di inchiostro nell'estremità della penna per InkLink


- 
2. Premere la punta della penna contro una superficie dura fino a quando la cartuccia non entra completamente.

*Non tentare di smontare né di “svitare” il corpo della penna per InkLink. Il corpo della penna è sigillato e non può essere aperto senza danneggiare l'elettronica.*

---

## 4. Installazione delle batterie della penna per InkLink

La InkLink penna è alimentata da tre batterie SR41.

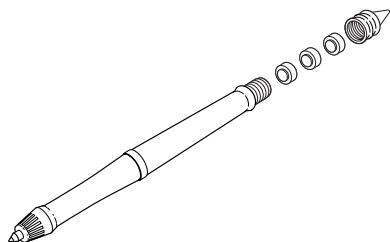


### Per installare le batterie della penna per InkLink

1. Svitare il cappuccio delle batterie dalla sommità della penna.
2. Inserire delle batterie SR41 nuove. I poli positivi (+) delle batterie devono essere tutti rivolti verso l'alto.
3. Avvitare di nuovo il cappuccio delle batterie sulla penna.

---

## 5. Applicare il InkLink Data Clip

Il Data Clip InkLinksi collega a qualunque blocco note o carta. La posizione predefinita è al bordo superiore sinistro, ma è possibile applicare il Data Clip su qualunque lato della pagina desiderato.

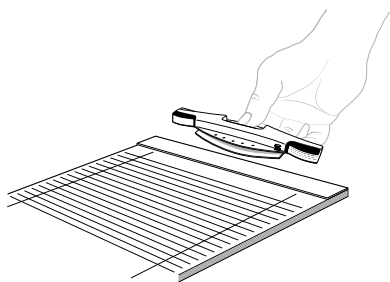


---

## Per applicare il Data Clip InkLink:

1. Afferrare il pulsante situato nel retro del Data Clip fra il pollice e l'indice.
2. Porre il morsetto del Data Clip sul bordo del blocco, allineare i lati sinistri e rilasciarlo.

L'allineamento del Data Clip con il bordo sinistro della carta ne semplifica il posizionamento nella stessa posizione tutte le volte necessarie.

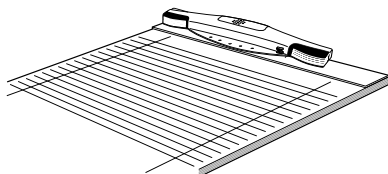

*Nota:* Per scegliere un formato carta diverso dal formato lettera predefinito, ved. “Selezione di un formato carta” nella *Guida per l'utente*. Per porre il Data Clip su un bordo diverso della pagina, ved. “Definizione di un formato carta” nella *Guida per l'utente*.


---

## 6. Collegamento di InkLink a un computer


Usare il ricetrasmittitore a infrarossi per collegare il Data Clip InkLink a una periferica portatile. Usare il cavo USB o il cavo seriale opzionale per collegare il Data Clip InkLink a un computer desktop o notebook.

### Per eseguire un collegamento a un portatile

1. Collegare il cavo del ricetrasmittitore a infrarossi al connettore situato a sinistra del Data Clip.

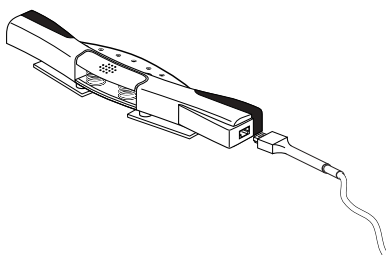


2. Porre il ricetrasmittitore a infrarossi sul bordo del portatile, sopra la porta del ricetrasmittitore a infrarossi. Il posizionamento è flessibile; non è necessario che sia proprio serrato contro la porta. Verificare che la clip non tocchi lo schermo.

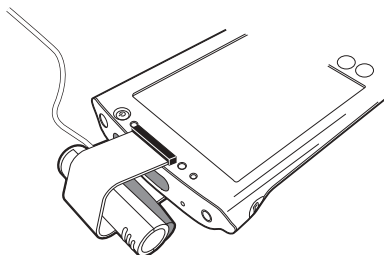


È inoltre possibile collegare il Data Clip a un computer desktop o notebook con il cavo USB per InkLink o un cavo seriale opzionale.

**Per eseguire il collegamento a un computer desktop o notebook:**

1. Collegare il piccolo connettore presente sul cavo al connettore situato all'estremità sinistra del Data Clip.

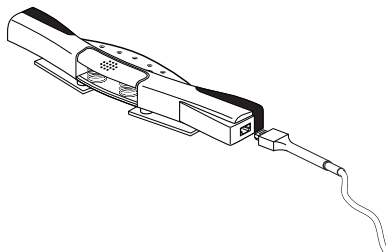

2. Collegare l'altra estremità del cavo alla porta adeguata sul computer desktop o notebook.

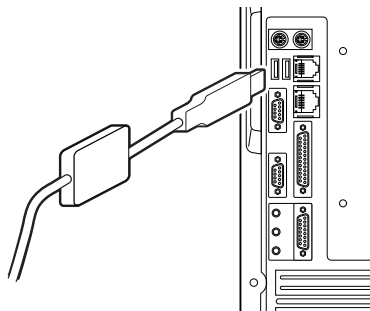

È possibile collegare o scollegare i cavi USB anche mentre il computer è in funzione. È invece necessario spegnere il computer prima di collegare o scollegare un cavo seriale.

---

## 7. Inizio della creazione di note inchiostro

Ora si è pronti per creare la prima nota inchiostro. Usare l'estremità della penna per InkLink sul blocco di scrittura InkLink. Usare uno stilo o il cappuccio opzionale della penna stilo presente sul portatile. Non usare la penna sullo schermo del portatile, poiché potrebbe graffiare la superficie.

### Per creare una nota inchiostro:

1. Avviare Manager.
2. Scrivere sulla tavoletta InkLink con la penna per InkLink. Sullo schermo appare una nota inchiostro.

---

## 8. Ulteriori informazioni

La *Guida per l'utente* fornisce indicazioni globali relative a InkLink.

### Per leggere la *Guida per l'utente*:

- Sul desktop, aprire il menu **Start** e scegliere **Programmi, Seiko InkNote Manager, Visualizza Guida utente**.

### Per ottenere ulteriori suggerimenti:

- In InkNote Manager, scegliere **File, ?** (versione portatile) o **?, Sommario della guida** (versione desktop).
- Visitate il nostro sito web all'indirizzo [www.seikosmart.com/support](http://www.seikosmart.com/support)
- Chiamare l'assistenza tecnica Seiko al numero:
  - Stati Uniti: (800) 757-1011
  - Canada: (800) 757-1011
  - Gran Bretagna: 00 800 727 97870
  - Francia: 00 800 727 97870
  - Germania: 00 800 727 97870
  - Europa centrale: 00 49 4105 1559 136

### Per acquistare materiali di consumo:

- Visitate il nostro sito web all'indirizzo [www.seikosmart.com](http://www.seikosmart.com)
- Dall'interno degli Stati Uniti e Canada chiamare (800) 688-0817

20-92147-80